



megawood® Sichtschutzwand


Die Bauanleitung



megawood®
DAS ORIGINAL

Sichtschutzwand.

Betonierte Befestigung

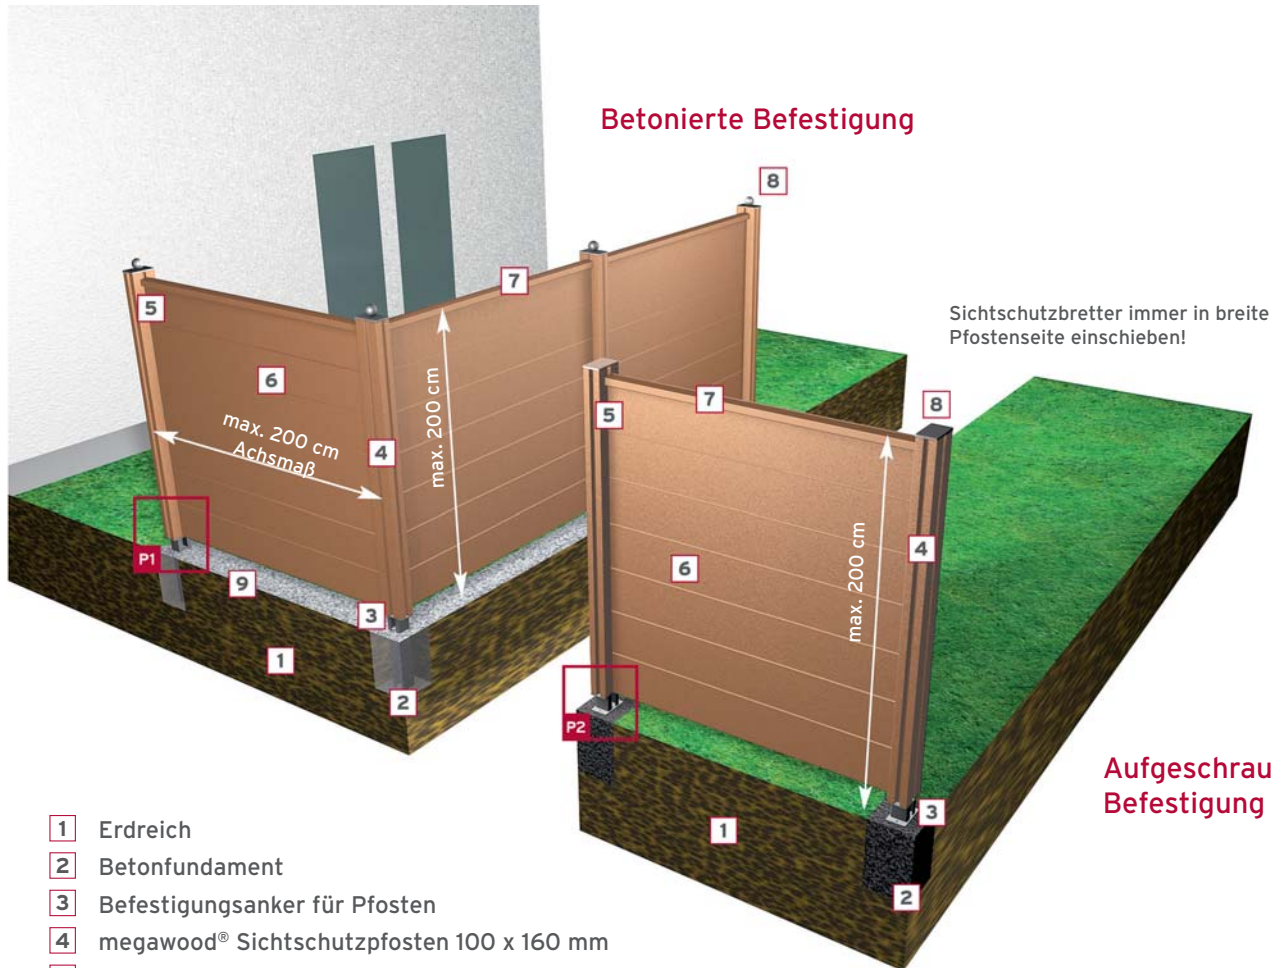


Aufgeschraubte Befestigung




- 1 Erdreich
- 2 Betonfundament
- 3 Befestigungsanker für Pfosten
- 4 megawood® Sichtschutzpfosten 100 x 160 mm
- 5 Dichtband in Pfostennut
- 6 megawood® Sichtschutzbrett 25 x 232 mm
- 7 megawood® Wandabdeckung mit Metallgewindeplatte
- 8 Pfostenkappe (mit/ohne Kugel)
- 9 z.B. Kies

Fundamente, Pfostenvorbereitung und -montage



Betonierte Befestigung

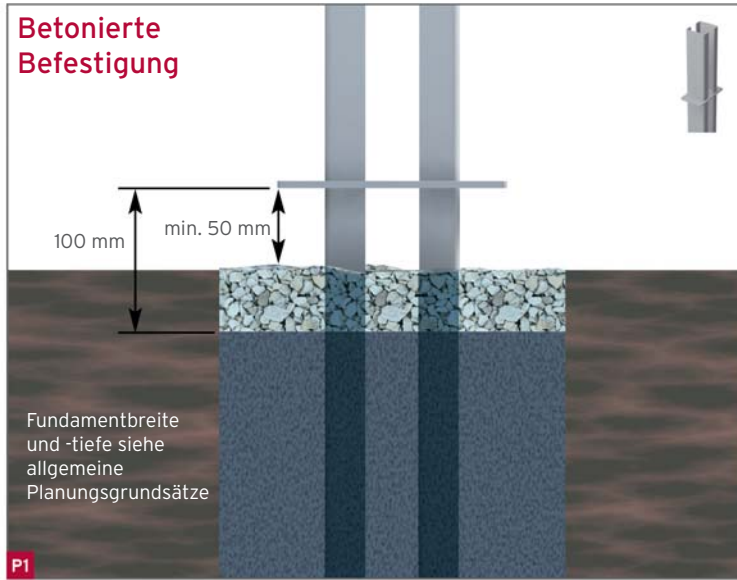

Aufgeschraubte Befestigung

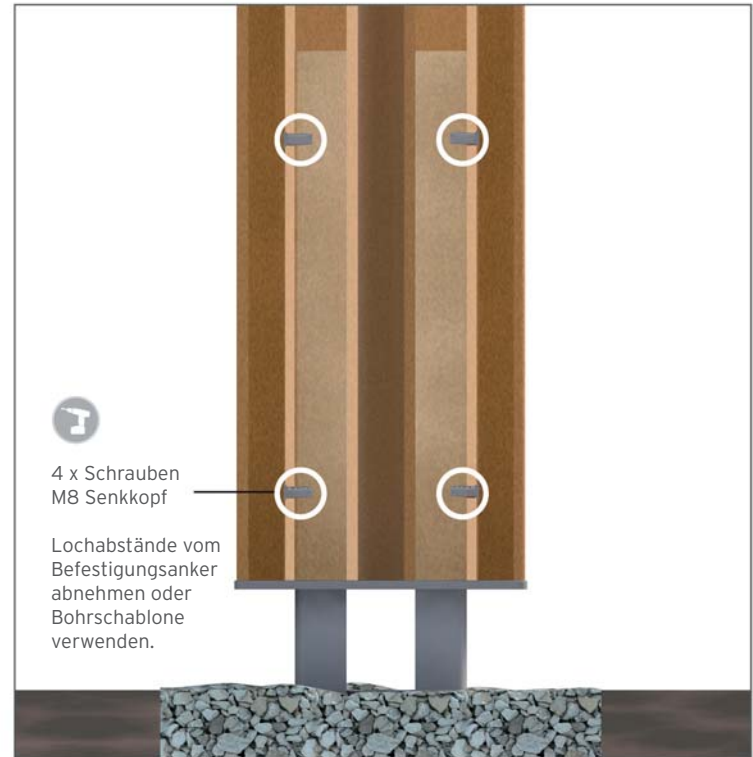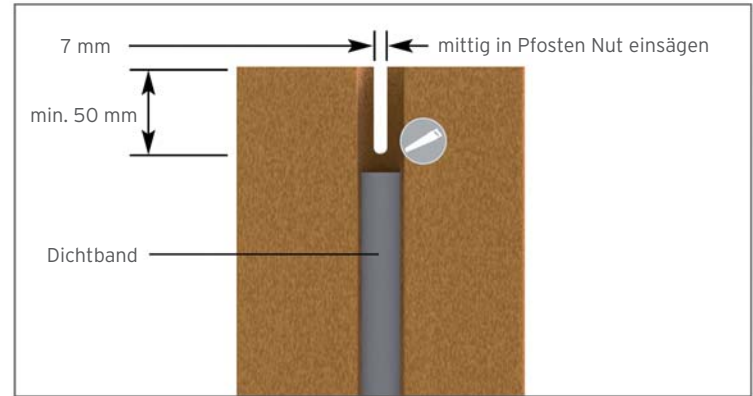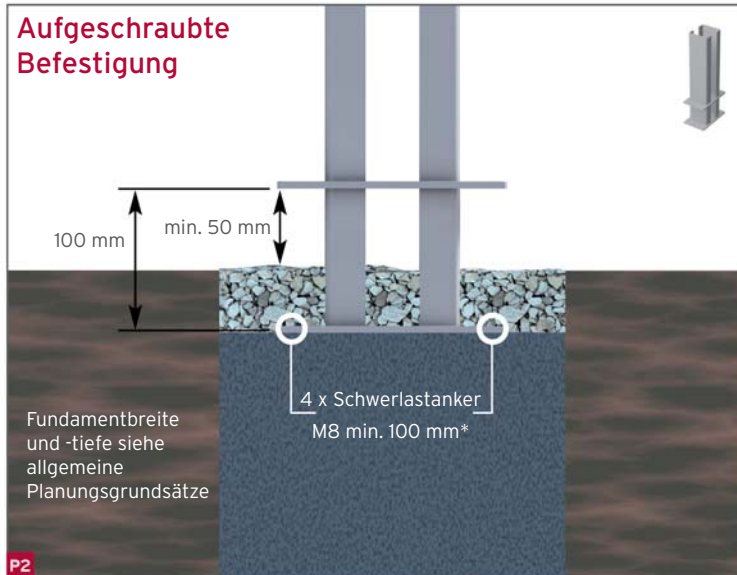

Einschub von Sichtschutzbrettern und Wandabdeckung

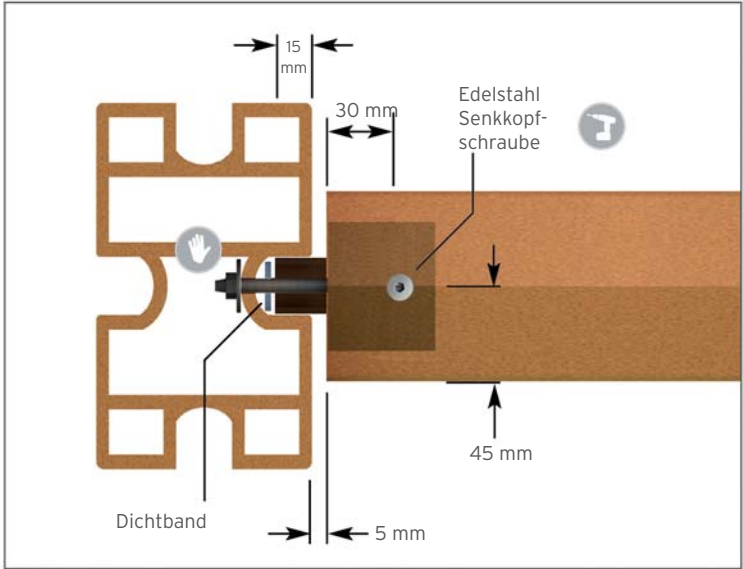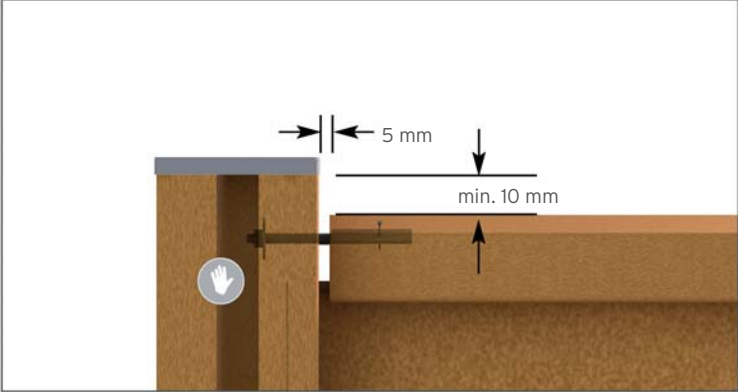

Planungsgrundsätze / Hinweise



Willkommen in Ihrer megawood® Ruhezone!

Wir gratulieren zum Kauf der megawood® Sichtschutzwand und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen. Damit Sie lange Freude an diesem hochwertigen und neuartigen Produkt haben, beachten Sie bitte sämtliche Anweisungen in dieser Bauanleitung. Bitte verwenden Sie ausschließlich Original Zubehör von megawood® und beachten Sie die Vorgaben, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bei Abweichung von dieser Verlegeanleitung kann leider keine Gewährleistung erbracht werden.

Allgemeine Planungsgrundsätze:

- » Der Aufbau kann in betonierter oder aufgeschraubter Befestigung erfolgen.
- » Erdkontakt der megawood® Konstruktionselemente vermeiden!
 - » Auf festen, tragfähigen Untergrund achten.
- » Fundamentbreite und -tiefe sind nach statischen Erfordernissen auszuführen und frostfrei zu gründen.
- » Grundsätzlich alle Löcher vorbohren und ggf. ansenken.
- » Lochabstände von Konstruktionselementen abnehmen oder Bohrschablone verwenden (erhältlich bei Ihrem Fachhändler oder im Internet unter www.megawood.de).
- » Mindestabstände und Dehnungsfugen beachten, damit sich die Konstruktion ggf. zwangfrei ausdehnen kann.

- » Verlegerichtung laut eingedrucktem Pfeil in der Sichtschutznut beachten.
- » Produktionsbedingte Maßtoleranzen von Länge, Breite und Dicke sind bei Montage zu berücksichtigen.
- » Werte erhalten Sie auf unserer Webseite oder bei Ihrem Fachhändler.
- » Pfostenkappen ggf. punktuell mit Kleber fixieren.
- » Ausschließlich nichtrostende Schrauben verwenden.
- » Verschmutzungen durch aggressive Substanzen wie Rost oder Ruß sind möglichst zu vermeiden.
- » Für Flecken, die mit Wasser und Bürste nicht zu entfernen sind, können Sie unser speziell entwickeltes Reinigungsmittel megaclean bei Ihrem megawood® Fachhändler erwerben.



Farbwirkung: Die megawood® Sichtschutzbretter bestehen bis zu 75 % aus Holzfasern. Geringe Farbabweichungen und Schattierungen sind gewünscht und unterstreichen die natürliche Holzoptik. Sie sind kein Reklamationsgrund. Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass die Sichtschutzbretter vor der Verlegung gemischt werden. Das Produkt wird sich in seiner Farbwirkung noch ein wenig verändern und je nach Sonneneinstrahlung in einigen Monaten seine endgültige natürliche Farbe erhalten.



Verlegerichtung: Um eine homogene Oberflächenwirkung zu erzielen, verlegen Sie alle Sichtschutzbretter in derselben Verlegerichtung. Diese wird durch einen Pfeil in jeder Dielennut und auf dem Verpackungsetikett gekennzeichnet.

Weiter Informationen finden Sie im Internet: www.megawood.de



 Säge / Fräse

 handfest verschrauben

 vorbohren (ansenken)

Produktprogramm Sichtschutz




Sichtschutzbrett

25 x 232 mm | L: 193 cm
F: Naturbraun, Nussbraun



Wandabdeckung

50 x 85 mm | L: 189 cm
F: Naturbraun, Nussbraun

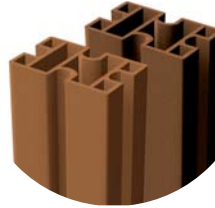

Pfosten

100 x 160 mm | L: 190 cm
F: Naturbraun, Nussbraun



Pfostenkappe

100 x 160 mm
Zierkappe mit Kugel



Pfostenkappe

100 x 160 mm
Zierkappe ohne Kugel



Dichtband

20 mm | L: 8 m (auf Rolle)



Befestigungsplatte

Edelstahl inkl. Mutter und,
Schraube für Wandabdeckung



Befestigungsanker Pfosten

Aufschraubanker, feuerverzinkt



Befestigungsanker Pfosten

Betonieranker, feuerverzinkt

HINWEISE

Alle Angaben gelten für einen Aufbau gemäß Bauanleitung und zweckentsprechender Nutzung bei Außenbewitterung. Maßtoleranzen sind produktionsbedingt. Mit (*) gekennzeichnete Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Offensichtliche Mängel sind vor Einbau bekannt zu geben. Diese Bauanleitung kann ohne Ankündigung an den technischen Fortschritt angepasst werden.

Bei Ihrem Fachhändler und unter www.megawood.de ist die jeweils aktuelle Fassung erhältlich.

IMPRESSUM

Herausgeber:
NOVO-TECH GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31,
D-06449 Ascherleben

Layout:
inform.werbeagentur, Hannover
NOVO-TECH-INNOVATION GmbH & Co. KG, Ascherleben

Fotonachweis: Harald Eichler, Daniel Becher, Ludger Einhoff

Stand: Januar 2011